

A destra la situazione di illuminazione prodotta dalla lampada Pilot con la lampadina originale da 5W



Qui a destra il risultato finale anche un po' attenuato dalla correzione di diaframma operata dalla macchina fotografica




Come si presenta la lampada pronta all'uso



## ISTRUZIONI DI MODIFICA

Kit oggetto della fornitura

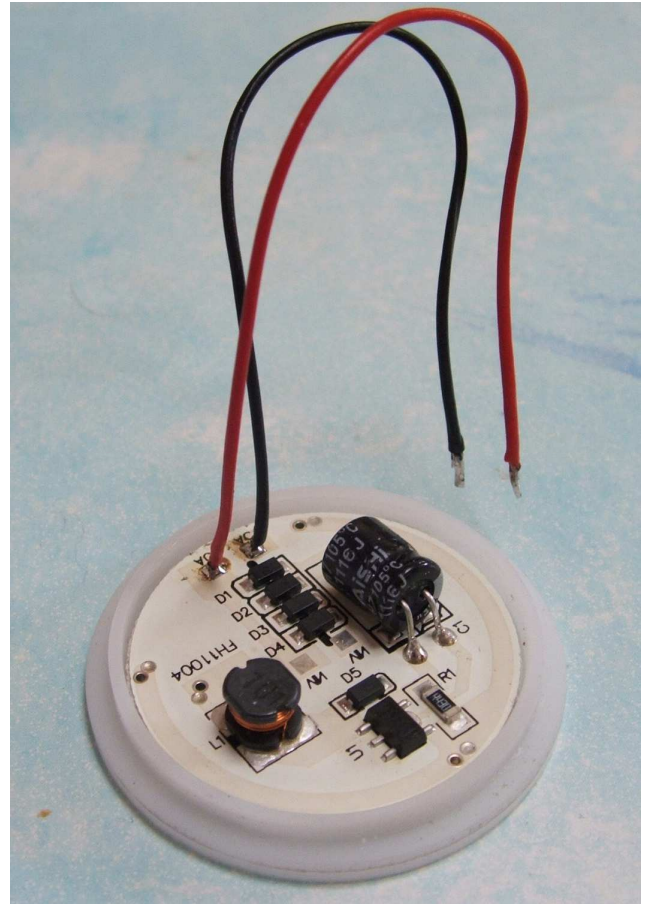


Rimuovere il fondello posteriore facendolo ruotare in senso antiorario fino a che il riferimento si allinei con i due triangolino ed estrarlo.

Rovesciare il faretto e lasciar cadere fuori la lampadina

Con l'ausilio di un lapis (o simile) introdotto dal foro della lampadina (ora libero) spingere fuori il vetrino frontale .

Inserire i fili rosso/nero del kit nel foro della parabola e spingere in posizione il kit. Far e attenzione a premere sull'anello in plexiglass e NON sui LED.

Saldare i fili come mostrato dalla foto accanto, spingere i fili dentro il foro e rimontare il culetto in maniera inversa a come e' stato rimosso.

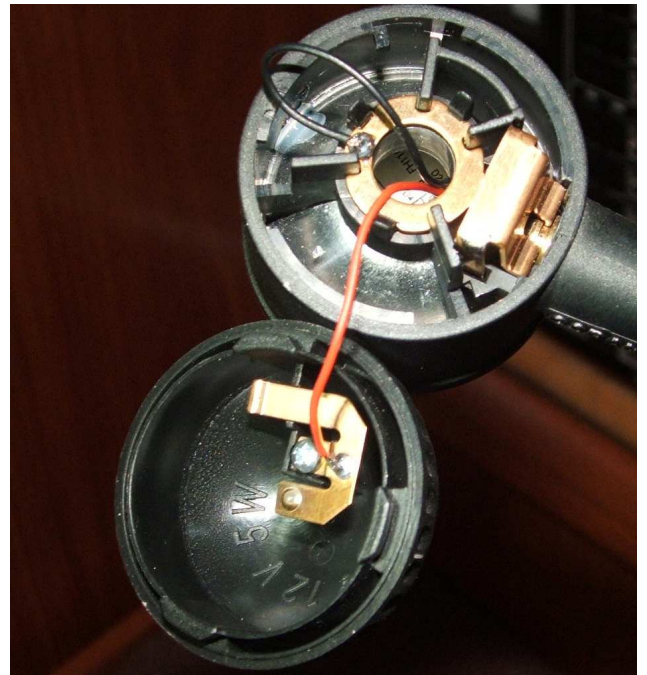

**tuttiLED**

[www.tuttiled.it](http://www.tuttiled.it)